




РУКОВОДСТВО
ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕМОВ

Подготовка проемов техническая информация

Во всех таблицах размеров приведены округленные значения размеров конструкций.

- › Чистовой проем готовится силами Покупателя.
- › Все размеры по высоте указаны от уровня чистового пола.
- › Необходимо выдерживать не только размеры, но и вертикальность и прямоугольность проемов. Допустимое отклонение не более 2 мм (допуск по толщине и по горизонтальности).
- › При размерах близких к минимальным допустимым, следует особо строго следить за геометрией проема. При монтаже может понадобиться доработка проема по ширине и/или высоте.
- › При размерах близких к максимальным допустимым необходимо подводить чистовую отделку к самому краю проёма. Зазор "короб-стена" более 30 мм обшивается доской.
- › При монтаже производится необходимая коррекция и подгонка деталей конструкции.
- › Большой размер в каждой схеме указан для варианта установки с максимальным выдвижением крыла наличника. При этом открывание двери возможно на угол не более 100...180°. Необходима установка ограничителя.

Размеры полотен высота и ширина

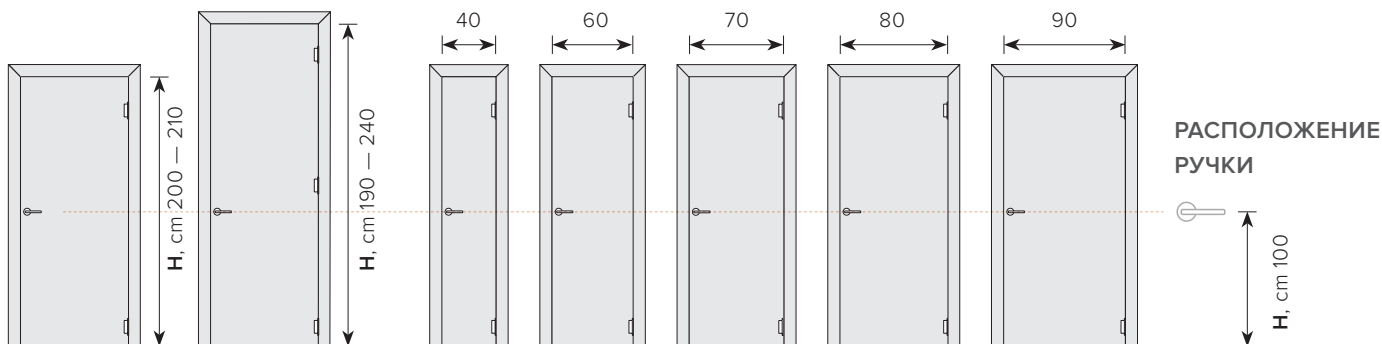

Стандартными по высоте считаются полотна высотой 2000/2100 мм. Нестандартными считаются полотна высотой 1900-2400 мм и с шагом в 50 мм (за исключением стандартных).

Стандартными по ширине считаются полотна шириной 600/700/800/900 мм. Нестандартными считаются полотна шириной 550-1000 мм с шагом 50 мм (за исключением стандартных).

При заказе нестандартных полотен необходимо предварительно уточнить у производителя возможность их изготовления.

Заводская врезка
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Зарезка наличника в верхней части короба

- › Под 45° рекомендуется зарезать наличники Телескопический и Телескопический фигурный.
- › Под 90° - наличники Телескопический и Компланарный.

Зарезка 90°




Зарезка 45°



Подготовка проемов расчет проемов для деревянного короба

Размеры по высоте

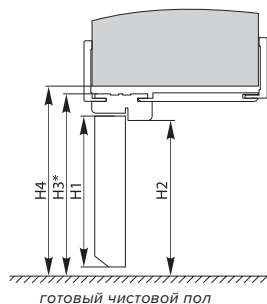


| Высота, мм | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Размер дверного полотна | Световой проход | Размер по коробу | Размер проема рекомендуемый |
| H1 | H2 | H3* | H4 |
| 2000 | 2008 | 2048 | 2060-2075 |
| 2100 | 2108 | 2148 | 2160-2175 |
| 2200 | 2208 | 2248 | 2260-2275 |
| 2300 | 2308 | 2348 | 2360-2375 |
| 2400 | 2408 | 2408 | 2460-2475 |

Для полотен с шагом 50 мм размеры меняются на 50 мм.


* Размеры указаны при рекомендуемом зазоре от чистого пола 15 мм. Допустимый диапазон от 15 до 20 мм

Размеры по ширине

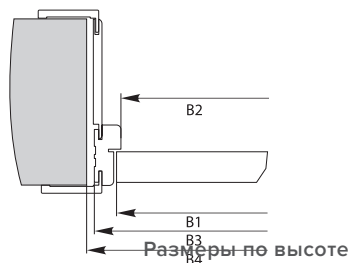

| Ширина, мм | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Размер дверного полотна | Световой проход | Размер по коробу | Размер проема рекомендуемый |
| B1 | B2 | B3 | B4 |
| 600 | 586 | 666 | 685-725 |
| 700 | 686 | 766 | 785-825 |
| 800 | 786 | 866 | 885-925 |
| 900 | 886 | 966 | 985-1025 |
| 600+600 | 1190 | 1270 | 1290-1330 |


Подготовка проемов расчет проемов для скрытого короба

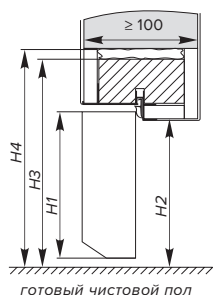

| Высота, мм | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Размер дверного полотна | Световой проход | Размер по коробу | Размер проема рекомендуемый |
| H1 | H2 | H3* | H4 |
| 2000* | 2007 | 2058 | 2075-2115 |
| 2100 | 2107 | 2158 | 2175-2215 |
| 2300* | 2307 | 2358 | 2375-2415 |
| 2400 | 2407 | 2458 | 2475-2515 |

* Размеры указаны при рекомендуемом зазоре от чистого пола 18 мм. Допустимый диапазон от 15 до 20 мм

Размеры по ширине

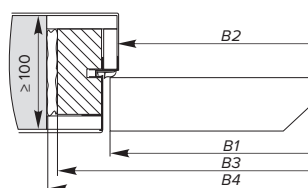

| Высота, мм | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Размер дверного полотна | Световой проход | Размер по коробу | Размер проема рекомендуемый |
| B1 | B2 | B3 | B4 |
| 600 | 580 | 675 | 700-720 |
| 700 | 680 | 775 | 800-820 |
| 800 | 780 | 875 | 900-920 |
| 900 | 880 | 975 | 1000-1020 |
| 600+600 | 1174 | 1279 | 1305-1325 |
| 700+700 | 1374 | 1479 | 1505-1525 |
| 800+800 | 1574 | 1679 | 1705-1725 |